


# BOLETIM TÉCNICO

<b>Código do BT</b>	<b>BTFGXXX - R 0.0</b>	 <p><b>Em caso de dúvida consulte o Dr. Tec:</b></p> <p>Telefone <b>0800-726-3465</b></p> <p>Telegram @WhirlpoolDrTecBot</p> <p>WhatsApp (11) 99905-7577</p>
<b>Categoria do Produto</b>	<b>Lavanderia</b>	
<b>Marcas do Produto</b>	<b>Brastemp e Consul</b>	
<b>Assunto</b>	<b>Montagem do kit mecanismo com a utilização do adaptador do redentor</b>	
<b>Modelos</b>	CWL16AB, BWD15A9, BWD15AB, BWH15AB, BWK15AB, BWS15AB, BWN15AK, BWH15AB, BWS15AB, BWN15AK, CWE13AB, CWE15AB	


**OBJETIVO:** Esse informativo tem por objetivo orientar aos técnicos sobre a montagem do kit mecanismo com a utilização do adaptador, para evitar que o retentor do tanque sofra algum dano durante a montagem no tubo de centrifugação (Risco de vazamento de água).

# BOLETIM TÉCNICO

Passo 1: Encaixe o rolamento no suporte do tanque



Passo 2: Encaixe o mecanismo no suporte do tanque

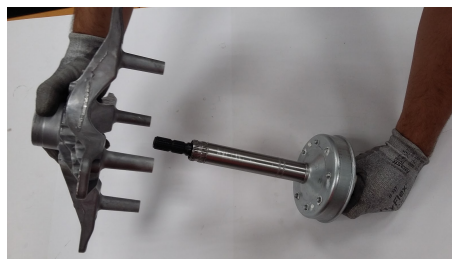


Passo 3: Encaixe o adaptador retentor no mecanismo



# BOLETIM TÉCNICO

Passo 4: Passe o retentor pelo adaptador retentor e encaixe-o no suporte do tanque

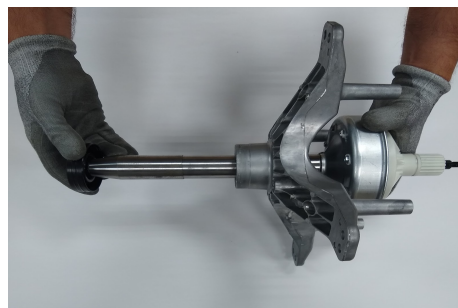

Passo 5: Tire o adaptador retentor e está concluído o processo



## IMPORTANTE

Para casos onde será trocado somente o conjunto mecanismo, reaproveitando o rolamento, suporte do tanque e retentor iniciar o procedimento de desmontagem colocando primeiramente o adaptador retentor e em seguida remover o retentor. Remova o adaptador retentor e realize a desmontagem do mecanismo com defeito. A partir deste ponto seguir o procedimento de montagem a partir do passo 2.

# BOLETIM TÉCNICO

---

Garanta que todas as verificações e procedimentos informados neste documento sejam efetuados.

**EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM A DR TEC 08007263465**

PALAVRA CHAVE – CONEXÃO SERVIÇOS	
MODELOS (SKU)	CWL16AB, BWD15A9, BWD15AB, BWH15AB, BWK15AB, BWS15AB, BWN15AK, BWH15AB, BWS15AB, BWN15AK, CWE13AB, CWE15AB
CÓDIGO DAS PEÇAS	W11254865, W10636810, W11254869, W10751509, W10826213
OUTROS	Kit mecanismo, retentor, rolamento, mecanismo, suporte do tanque, adaptador retentor

**TÓPICO DE SEGURANÇA:** Luvas de Proteção, Óculos de segurança

LOCAL INDICADO PARA REPARO DO PRODUTO
CASA DO CONSUMIDOR / AUTORIZADO

## Controle de Revisão

Revisão	Motivo	Páginas Alteradas	RE	Data
0.0	Inicial	-	45281	Jan/2019